



1

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство радиоуправления «Лидер-2» состоит из приёмника радиоуправления «Лидер-2» (далее – приёмник) и брелока БН-Л-33 (далее – брелок) и предназначено для управления электромеханическими устройствами (автоматическими воротами, шлагбаумами и т.д.), а также для передачи сигналов на приемно-контрольные приборы (ПКП).

2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество
САПО.425718.023-01	Приёмник радиоуправления «Лидер-2»	1
САПО.685621.115	Антенный провод	1
САПО.425718.018	Брелок БН-Л-33 ⁽¹⁾	1
-	Винт-саморез 3x6	1
САПО.425718.022-01РЭ	Руководство по эксплуатации	1

⁽¹⁾ – дополнительные брелоки приобретаются отдельно.

3

ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность в широком температурном диапазоне;
- Большой диапазон питающего напряжения;
- Повышенная устойчивость к радиопомехам;
- Два режима работы релейного выхода;
- Возможность регистрации до 200 брелоков;
- Динамическое кодирование радиосигнала;
- Дополнительный выход для работы с приёмно-контрольными приборами (Dallas Touch Memory или RS-232).

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приёмника:

Рабочая частота от 433,82 до 434,02 МГц
 Количество каналов управления (переключаемых выходов реле) 1
 Максимальное количество регистрируемых брелоков 200
 Коммутируемый ток выходного реле, не более 3 А
 Коммутируемое постоянное напряжение, не более 30 В
 Коммутируемое переменное напряжение, не более 250 В
 Напряжение питания постоянного / переменного тока от 10,8 до 14,4 В
 Максимальный ток потребления, не более 100 мА
 Ток, потребляемый при выключенном реле, не более 25 мА

Диапазон температур эксплуатации от минус 40 до + 50 °С
 Относительная влажность воздуха при + 40 °С, не более 90 %
 Габаритные размеры (без антенны), не более 90x57x34 мм
 Масса, не более 80 г
 Степень защиты оболочкой IP40

Технические характеристики брелока:

Дальность действия на открытой местности ⁽²⁾ до 150 м
 Тип батареи питания брелока 23А (Alkaline, 12 В)
 Габаритные размеры (без карабина), не более 60x35x13 мм
 Масса, не более 30 г
 Степень защиты оболочкой IP40
 Диапазон температур эксплуатации от минус 10 до + 50 °С

⁽²⁾ – дальность действия внутри зданий или в условиях городской застройки зависит от наличия между брелоком и приёмником препятствий распространению радиоволн, интенсивности радиопомех и т.п.

5

РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЕ

Реле приёмника (рис.1) может работать в двух режимах: **коммутации** (при каждом нажатии на кнопку брелока происходит смена состояния контактов реле на противоположное) или **удержания** (реле включено пока удерживается кнопка, возврат в исходное состояние произойдет через 3 секунды после отпускания кнопки).

В режиме удержания при подключении к шлейфу сигнализации ПКП приёмник может выполнять функцию «тревожной кнопки».

6

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Приёмник имеет выход «R/T», который может быть использован для подключения к приемно-контрольным приборам по последовательному интерфейсу RS-232 или Dallas Touch Memory. Используемый для передачи кода брелока протокол выбирается переключением перемычки «R/T» (J1) в положение «R» или «T» соответственно (рис.1). Выход можно использовать совместно с оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей DS1990A.

Брелок может быть запрограммирован как ключ Touch Memory для всех ПКП производства ООО НПО «Сибирский Арсенал». Совместимость с изделиями других производителей не гарантируется.

7

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА

7.1 Вход в режим программирования

Нажать и удерживать кнопку «1» на плате приёмника до начала мигания светодиода VD3. Светодиод VD1 при этом указывает на режим работы реле (см. табл.2). Если в дальнейшем никаких действий не предпринимается, приёмник автоматически возвращается в рабочий режим через 20 секунд.

7.2 Регистрация брелоков

Любая из трёх кнопок брелока может быть зарегистрирована для управления реле приёмника. Для регистрации необходимо войти в режим программирования через кнопку «1» (см. п.7.1). После чего необходимо нажать и удерживать одну из кнопок («1», «2» или «*») брелока. Светодиод VD3 произведет быструю последовательность из десяти вспышек – регистрация завершена. После чего приёмник автоматически возвращается в рабочий режим – светодиод VD3 светится непрерывно.

После регистрации максимального количества брелоков попытка регистрации следующего блокируется, светодиод VD3 сигнализирует об этом четырьмя длительными вспышками. Регистрация новых брелоков возможно только после удаления всех ранее зарегистрированных.

7.3 Переназначение кнопок брелока

Войти в режим программирования (см. п.7.1).

Одновременно нажать и удерживать кнопки «1» и «2» брелока. Светодиод VD3 произведет быструю последовательность из десяти вспышек – записи о кнопках брелока будут стерты и приёмник перейдет в рабочий режим.

Повторить регистрацию нужной кнопки брелока (см. п.7.2).

7.4 Удаление всех зарегистрированных брелоков

Одновременно нажать и удерживать кнопки «1» и «2» на плате приёмника более 3-х секунд. Светодиод VD3 произведёт быструю последовательность из десяти вспышек – удаление всех зарегистрированных брелоков завершено.

Настройки приёмника перейдут к заводским установкам: реле – в режиме удержания.

7.5 Смена режима работы реле

Исходная заводская настройка работы реле – режим удержания. Для смены режима необходимо войти в режим программирования через кнопку «1» (см. п.7.1).

Одновременно нажать и удерживать кнопки «1» и «2» на плате приёмника. Светодиод VD3 произведёт быструю последовательность из десяти вспышек – режим работы реле изменён на противоположный. Изменится также состояние светодиода VD1 в соответствии с табл.2. После этого приёмник перейдет в рабочий режим.

Таблица 2 – Индикация режимов работы приёмника

Светодиод	Режим работы приёмника	Индикация
VD3	Рабочий режим - наличие электропитания	Непрерывно светится
	Получение сигналов брелока	Короткие погасания
	Режим программирования	Периодические вспышки
VD1	Режим тестирования индикации	Светится 1 секунду после включения питания
	Реле в режиме коммутации	Непрерывно светится ⁽³⁾
	Реле в режиме удержания	–

⁽³⁾ – только в режиме программирования приёмника.

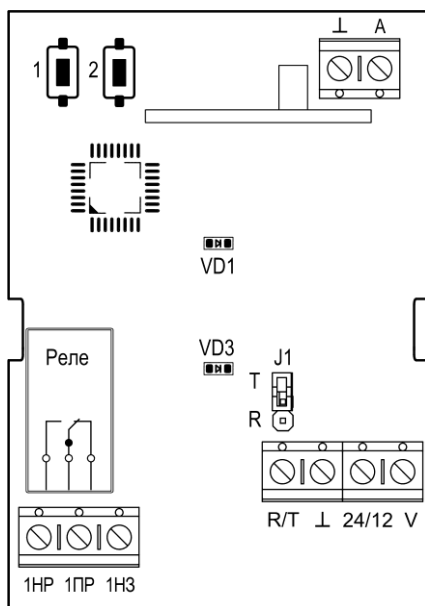


Рис.1 Плата приёмника «Лидер-2»

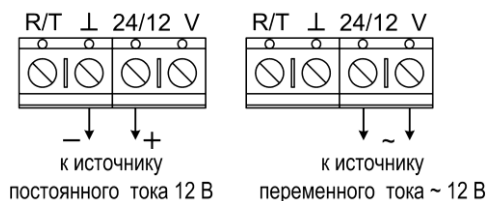


Рис.2 Схемы подключения приёмника «Лидер-2» к источникам электропитания

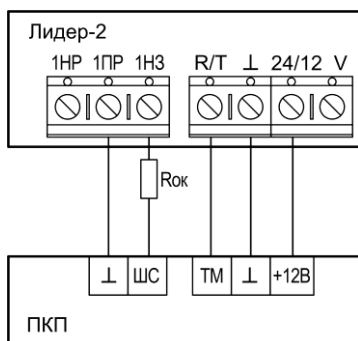


Рис.3 Схема подключения приёмника «Лидер-2» к ПКП

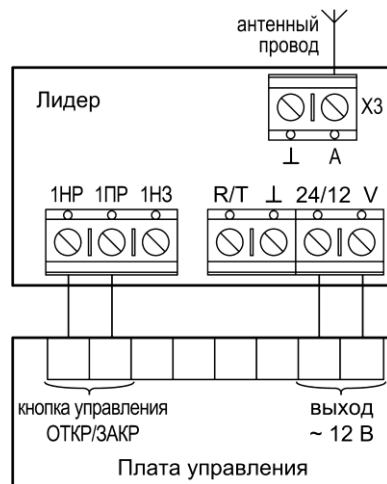


Рис.4 Схема подключения приёмника «Лидер-2» к плате управления внешним устройством

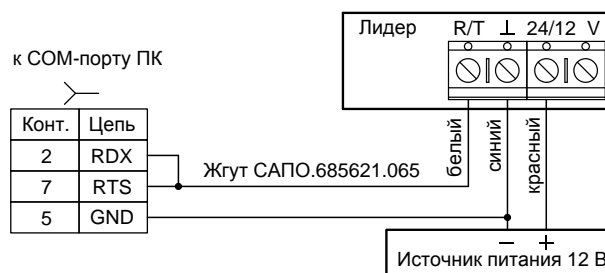


Рис.5 Схема подключения приёмника «Лидер-2» к COM порту компьютера. Жгут для подключения приобретается отдельно

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр изделия, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Установите приёмник на объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Снимите крышку приёмника, извлеките плату из корпуса. Просверлите отверстия в основании корпуса и удалите выломки для прокладки соединительных линий. Проведите разметку отверстий для монтажа с учетом положения отверстий в основании. Закрепите основание в выбранном месте. Установите плату на место в корпус, зафиксировав ее защелками.

Подключите соединительные линии, предварительно продев их в отверстия, в соответствии со схемой электрических соединений. Подключите антенный провод к контакту «А» клеммника X3 (рис.4).

Для увеличения дальности приема, антенну, выходящую из корпуса приёмника, необходимо располагать в полностью развернутом виде, по возможности дальше от металлических конструкций и любых проводников.

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

Устройство радиуправления «Лидер-2» САПО.425718.022-01 соответствует требованиям ТУ 6571-021-12690085-16 и конструкторской документации, признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя устройства.

На устройства, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки устройства. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи _____ Название торгующей организации _____ МП _____

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33	(многоканальный)
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru